1SEG ワンセグ

MéoTune 取扱説明書

はじめに

このたびは MeoTune をご購入いただき誠にありがとうございます。

MeoTune は先例のないワンセグチューナーです。正しく安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

ワンセグについて

「ワンセグ」は、地上デジタル放送のサービスのひとつです。家庭向けの地上デジタル放送の一部を利用して、移動中の携帯受信機などでも安定して受信が出来るように設計されています。

- 地上デジタルテレビの放送エリアでも、地形や建物によって電波が遮られる場所や、地下、建物の中など電波の弱い場所では、うまく受信できないことがあります。
- 同一の場所でも、周囲の電波の状況によっては受信できなくなることがあります。
- 受信感度が低いと、音声が出ない、映像が止まる、ブロックノイズがでる、などの現象が起こることがあります。これはワンセグ特有の現象であり、本製品の故障ではありません。

商標

Android、Android マーケットは米国およびその他の国々で登録された Google Inc. の商標です。

iPod、iPhone、iPad、iTunes 、App Store は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

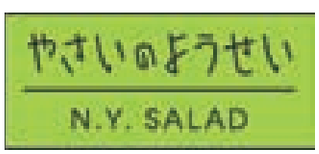

©2007-2011 天野喜孝 /DML・「N.Y.SALAD」パートナーズ

仕様

- 製品名称：MeoTune
- 型番：MEO-WIFI-1SEG
- JAN：4954591305951
- 製品の機能：iPhone・iPodTouch・Android 端末の補助バッテリー兼ワンセグ受信チューナー
  及び、iPad・WindowsPCのワンセグ受信チューナー
- ワンセグ受信モジュール：ISDB-T 1Seg / チャンネル：UHF(470 - 863MHz) /ループ式アンテナ
- WLANモジュール：IEEE 802.11b /g
- USBポート：Mini USB 2.0ポート ×1
- 電池：リチウムイオン電池 3.7V 1020mAh (3.8Wh)
- 入力電圧：DC 5V 500mAh (USB ケーブル供給)
- 消費電力：通信時：1Wh 未満 / 通信待機時：0.9Wh 未満
- 動作時間：約4時間
- 充電時間：約170分/DC 5V 500mAh (USB ケーブル供給)
- 給電電力/給電可能時間：DC5V 500mA/約80分（最大700mAh)
- 外形寸法：41x85x11mm(WxHxD)
- 重量：約50g (電池含む)
- 使用温度：0 ～ 35℃（湿度 0%～90%）

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事柄です。
万一、使用時に異臭・発煙・異常過熱などの異常に気づいたときは、直ちに本体の電源を切ってください。充電もしくは給電中であれば直ちに USB ケーブルを抜いてください。
その後、保証書に記載の弊社サポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。
お客様ご自身で本機を分解することは危険ですので、絶対に行わないでください。

危険　火災・感電・破裂などによって死亡や大けがなどの被害を負う可能性の高い内容です。

警告　火災・感電などによって死亡や大けがなどの被害が想定される内容です。

注意　感電やその他の事故によって人が障害を負ったり物理的損害が想定される内容です。

危険

火の中に入れない

火のそばや炎天下、自動車の中に放置しない

分解しない‥‥感電の原因となります。内部点検や修理が必要なときは、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートまでご連絡ください。

本機から液漏れした場合は液体にさわらない‥‥万一、充電池が液漏れを起こし、その液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となることもありますので、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。異常が見られるときは、医師に相談してください。

警告

運転中に使用しない
自動車、オートバイなどの運転中および歩行中は使わないでください。重大な事故の原因となります。

内部に水や異物を入れない

本機の動作保障温度以外の環境で充電しない

ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししない

屋外で使用していて雷が鳴り出したら、すぐに使用をやめる
落雷の危険があります。すぐに本体から離れてください。

子供の手の届かないところに保管する
不測の事故の危険があります。保護者の方が注意してお取り扱いください。

注意

本体に強い力や衝撃を加えない
故障の原因となります。バッグやポケットに入れるときは、圧力などがかからないようにご注意ください。

本体を布団などで覆った状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。

水のかかる場所や高温多湿の場所で使わない

本機を航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従う

暖かいところから急に寒いところに持ち込んだときや、寒い室内で急に暖房したようなときは、本体や本体内部に水滴がつくことがあります。このような場合には、電源を入れずに、乾くまで待ってから使用する

製品をご使用になる前に

本製品とホストデバイスの必要条件※

- ワイヤレス規格
  - ・ISDB-T 1-Seg ／ IEEE 802.11 b/g
- デバイス必要条件
  - ・OS : Android 2.2 ／ 2.3 もしくは iOS3.1.2 以上のバージョン
  - ・Android デバイス
  - ・iPhone : iPhone 2G もしくはそれ以降
  - ・iPod Touch : iPod touch 2G もしくはそれ以降
  - ・iPad：すべてサポート
- Android マーケット／ iTunes ／ App Store
- MeoTV for PC 動作環境（本製品を PC 用のワンセグチューナーとして使用する場合）
  - ・Windows® XP, Windows® Vista Business 以上 , Windows® 7 home
  - ・CPU：1GHz 以上
  - ・ハードディスク容量：128MB 以上の空き容量
  - ・USB1.2 もしくは それ以上

※ 上記条件を充たす全ての機器での動作を保証するものではありません。詳細については弊社サイトをご参照ください。

構成品

製品のパッケージには以下のものが含まれております。

- 取扱説明書
- ソフトウェア CD-ROM（MeoTV for PC）
- バッテリー
- USB ケーブル
- USB 充電ケーブル

各パーツの名称

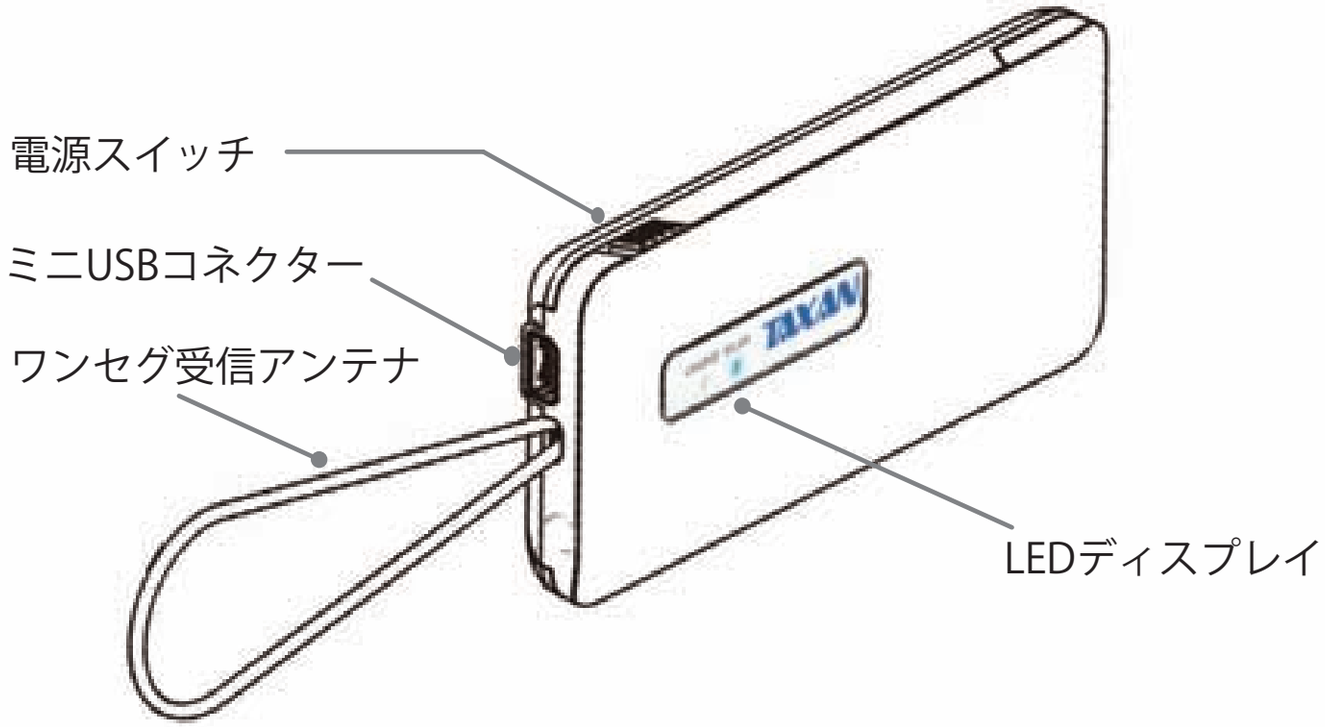

バッテリーの取り付け

本製品は充電用リチウムイオンバッテリー (3.7V/1,020mAh) を使用しております。

①本体背面のカバーを取り外します。

②バッテリーを挿入し、カバーを取り付けます。

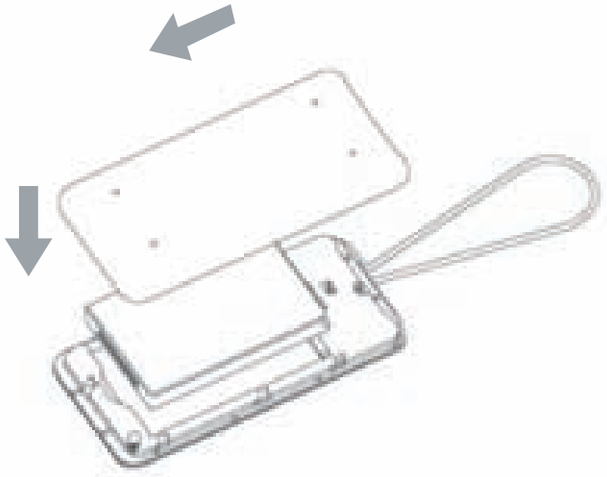

バッテリーの充電

製品を使用する前にバッテリーを挿入し、充電を行ってください。
①USB ケーブルを PC に接続します。

②USB ケーブルを MeoTune の Mini-USB コネクターに接続します。
- 充電が完了すると LED 表示は緑色になります。
- 充電時間は約 3 時間です。

③充電が完了したら USB ケーブルを本製品と
PC から取り外します。

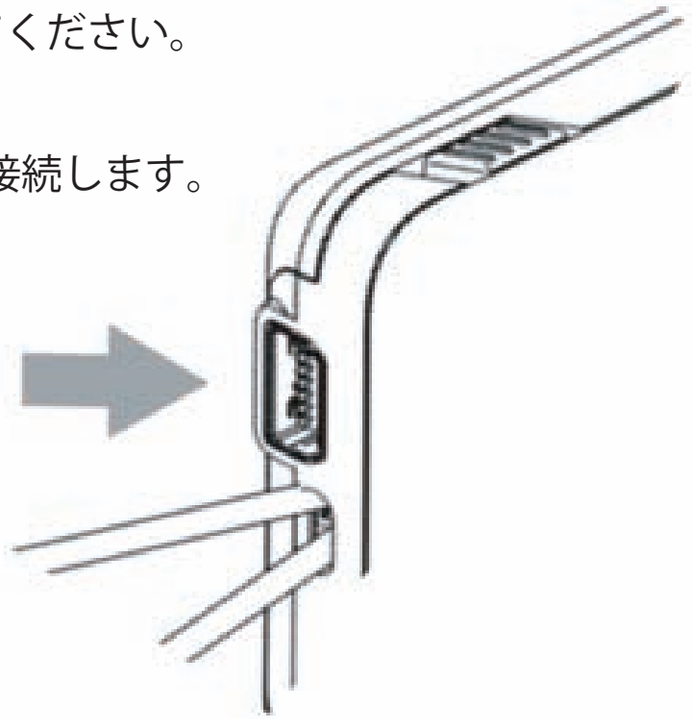

安全にお使いいただくために

- 本製品は温度が高くなる車の中や直射日光が当たる場所には放置しないでください。
- 本製品は防水仕様になっておりません。湿気の多い場所は避けてください。
- しばらく本製品をお使いにならない場合は、バッテリーを外して保管ください。

製品の使用方法

電源のオン・オフ

- 電源スイッチはスライド形式です。
- 電源をオンにするために“on”の方にスライドします。
- 本製品が初期化する間にLEDディスプレイは青色に約8秒間点灯します。
- 初期化が終わるとLEDディスプレイは青色に3秒おきに点滅します。
- 本製品の電源をオフにするためには“off”の方にスライドします。
- 本製品はバッテリーの消耗を防ぐため、5分間操作が無い場合は自動的に電源が切れます。
  この場合、再度パワーをオンにするためには、
  電源スイッチを“off”にしてから“on”の方に
  スライドしてください。

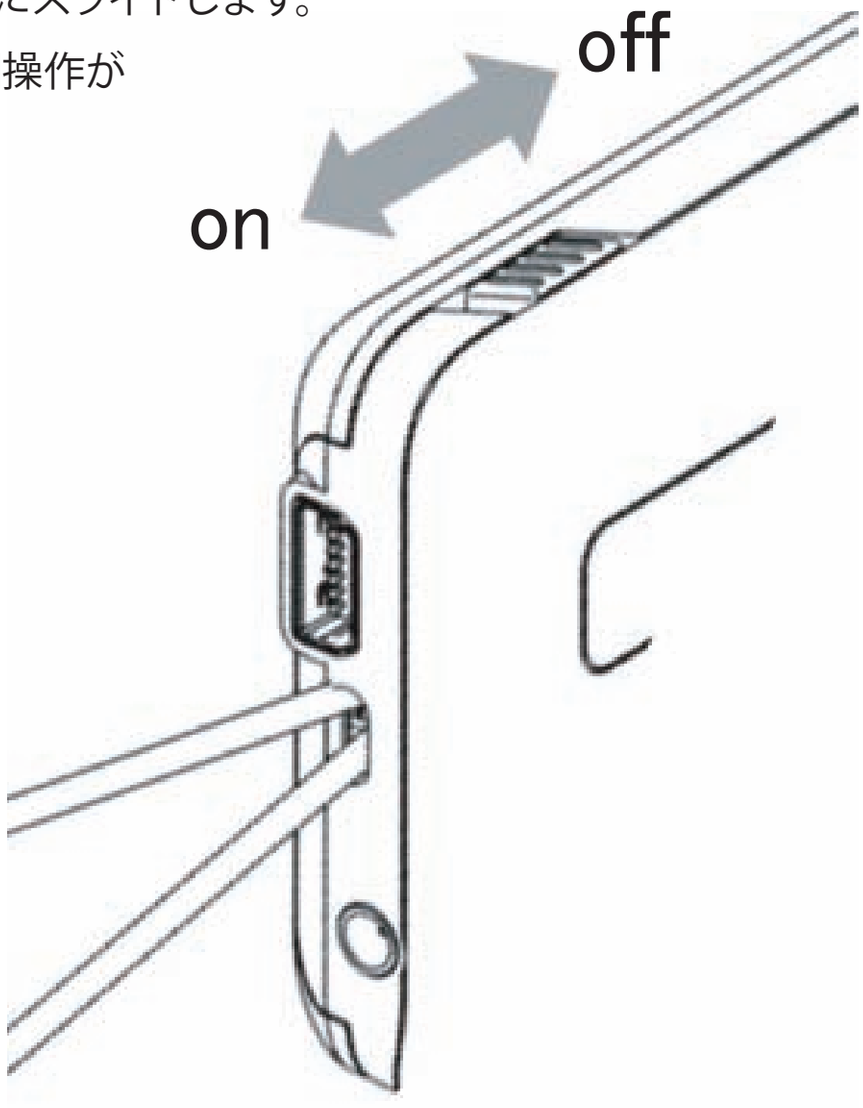

画面表示について

LED表示	状態
青色点灯	初期化中。 USB モードで動作中。
青色ライトが3秒おきに点滅	スタンバイモードで、ホストデバイスとの接続準備中。 ＊この状態が5分間維持されると電力消耗を防ぐため、自動的に電源をオフにします。
青色ライトが1秒おきに点滅	WLANモードで, ホストデバイスに 繋がっています。
赤色点滅	バッテリー残量が少なく、充電が必要です。
赤色点灯	バッテリー充電中。
緑色点灯	充電完了。 バッテリーパックモード (iPhone 等へ給電している。)

WLAN モード

MeoTuneをWLANモードで動作させます。

- MeoTuneをスタンバイモードに維持 (9ページ参照)
- WLANに接続 (13、19ページ参照)
- MeoTVをAndroidデバイスもしくはiPhone、iPod Touch、iPad上で実行 (12、19ページ参照)

USB モード

PCでMeoTuneを使用するには、USBケーブルでPCに接続し、USBモードで動作させます。

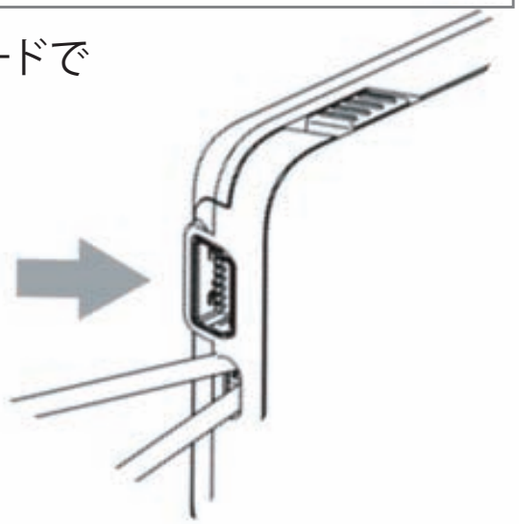

①MeoTuneをスタンバイモードに維持。(9ページ参照)
②MeoTuneを付属のUSBケーブルでPCに接続します。
③MeoTVをPC上で実行 (24～27ページ参照)

＊ドライバーのインストール。

- 初めてMeoTuneをPCに接続する場合はデバイスドライバーが必要です。
- PC に接続すると“新しいハードウェアを見つけました”のメッセージが表示されます。その後“新しいハードウェアの検索ウィザード”が現れ、メニューが表示されますが、“今は接続しない”を選択し、“次へ”をクリックします。
- 付属のSoftware CD-ROMをPCのCD-ROM ドライブに挿入します。
- “一覧または特定の場所からインストールする (詳細) ”を選択し、“次へ”をクリックします。
- “次の場所で最適のドライバーを検索する”と“次の場所を含める”を選択。
- CD-ROM(“X:¥driver”)上のドライバーパスを選択し、“参照”をクリックします。そして“次へ”をクリックします。

- ポップアップの“続ける”をクリックします。
- ドライバーのインストールがスタートし、3～4分程かかります。
- ドライバーのインストール後、“完了”をクリックし、終了します。

パワーパックモード

MeoTune は付属の USB 充電ケーブルを利用することで、Andoroid デバイスや iPhone, iPod Touch の補助バッテリーとして活用できます。

① MeoTuneをスタンバイモードにします。（9ページ参照）

②付属のUSB充電ケーブルとAndroid端末やiPhone、iPodTouchのUSBケーブルを利用し、MeoTuneを端末に接続します。

＊iPad ／ iPad2 への充電には対応していません。
また、Android デバイス全てへの充電を保証するものではありません。

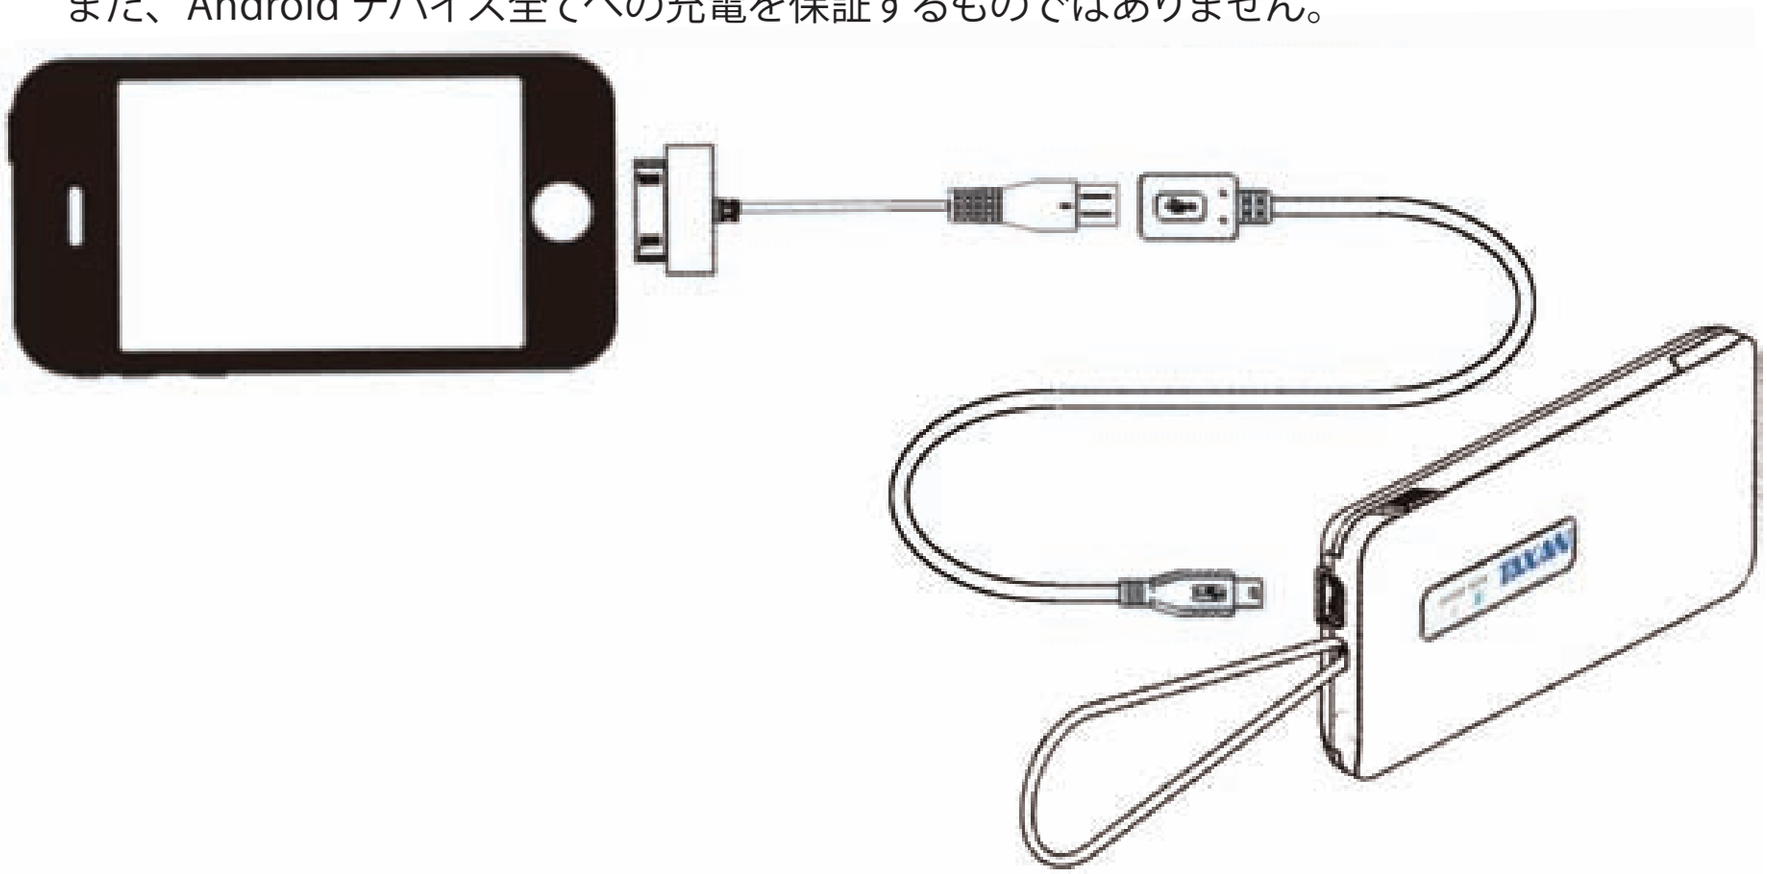

画面表示について

LED表示	状態
緑色点灯	Android デバイスや iPhone 又は iPod Touch へ給電しています。
赤色点滅	バッテリー残量が少なく、充電が必要です。

＊MeoTune がパワーパックモードの場合、ワンセグ受信機能は作動しません。
＊MeoTune は、最大 700mAh まで Android デバイスや iPhone 又は iPod Touch に給電できます。

MeoTV（for iPhone ／ iPodTouch ／ iPad）

インストール

① iPhone ／ iPodTouch ／ iPad より “App Store” を実行し、それぞれの機種に対応した “MeoTV” を探します。

② インストラクションに従って MeoTV をインストールします。

③ インストール完了後、以下の MeoTV を次項の手順で開始します。

MeoTV（ for iPhone ／ iPodTouch）

MeoTV（ for iPad)

WLAN 接続

① iPhone ／ iPod Touch ／ iPad の “Wi-Fi” 機能を “オン” に設定します。

※ 方法については、各端末のマニュアルを参照願います。

② MeoTune を “スタンバイモード” にします。

③ 表示される “MeoTVxxxxxxxxxxxx” を選択します。

操作ガイド

① MeoTV を始める。

iPhone、iPod Touch、または iPad 上で MeoTV を実行します。

iPhone、iPod Touch または iPad 上で MeoTV を実行

② チャンネル検索

初めて MeoTV を実行する際は、チャンネル検索を行い、チャンネルリストを取得しておきます。

●“チャンネル検索” アイコンをクリックします。

※ 電波状況によっては検出できる局数が変わる場合があります。その場合は場所を移動して再度実行してください。

- チャンネル検索を中止する場合は“キャンセル”をクリックします。

③ 視聴

チャンネルリストからチャンネルを選択し、視聴を開始します。

④ EPG Guide (電子番組ガイド)

MeoTV（for Android）

インストール

① Android デバイス上の “マーケット” を実行します。

② Android マーケットで “MeoTV” を探します。

③ インストラクションに従って、MeoTV を Android デバイスへインストールします。

WLAN 接続

① Android デバイスの “Wi-Fi” 機能を “オン” にします。
※ 方法については、各端末のマニュアルを参照願います。

② MeoTune を “スタンバイモード” にします。

③ 表示される “MeoTVxxxxxxxxxxxx” を選択します。

① MeoTV を始める。

Android デバイス上で MeoTV を実行します。

Android デバイス上で MeoTV を実行

② チャンネル検索

初めて MeoTV を実行する際は、チャンネル検索を行い、チャンネルリストを取得しておきます。

- チャンネル検索のため、“ ”（チャンネルスキャン）アイコンをクリックします。

※ 電波状況によっては検出できる局数が変化する場合があります。その場合は場所を移動して再度実行してください。

- チャンネル検索を中止する場合は“取り消し”をクリックします。
- チャンネルリストから望みのチャンネル名を選択し、視聴を開始します。

③ 視聴

NHK携帯2
字
前のチャンネル
次のチャンネル
受信状況表示
バッテリー残量
文字放送
二ヶ国語放送切替
M（Main音声）／S（Sub音声）
サイズ調整
チャンネルリスト
に戻る

④EPG Guide (電子番組ガイド)

EPG 情報を見る

前のチャンネル

次のチャンネル

MeoTV（for PC）

インストール

① Software CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

② インストラクションに従って、MeoTV for PC アプリの インストーラー
“X:¥Appli¥ MeoTV_PC_Install_[Version].exe” を実行します。

③ インストールが終了したら “スタートメニュー” とデスクトップにアイコンが表示されます。

④ ドライバーインストールが正しく行われているかをお確かめください。なお、ドライバーインストールガイドについては 10 ページをご参照ください。

MeoTune の PC への接続

MeoTV（for PC）を使用する場合は、MeoTune を USB モードで動作させますので、PC とは付属の USB ケーブルを使って有線接続します。
詳細については 10 ページをご参照ください。

操作ガイド

① MeoTV を始めるには、デスクトップまたは“スタートメニュー”から MeoTV アイコンをクリックします。

② チャンネル検索

MeoTV の画面上で右クリック メニューを出し、“検索”を選択すると　検索画面が現れます。

- “検索”ボタンをクリックすると検索を開始します。
- 特定周波数帯のみ選択し、チャンネルを検索することができます。周波数リストから特定周波数を選択し、“選択された周波数を検索” ボックスをチェックすれば検索時間が短縮できます。

※ 電波状況によっては検出できる局数が変わる場合があります。その場合は場所を移動して再度実行してください。

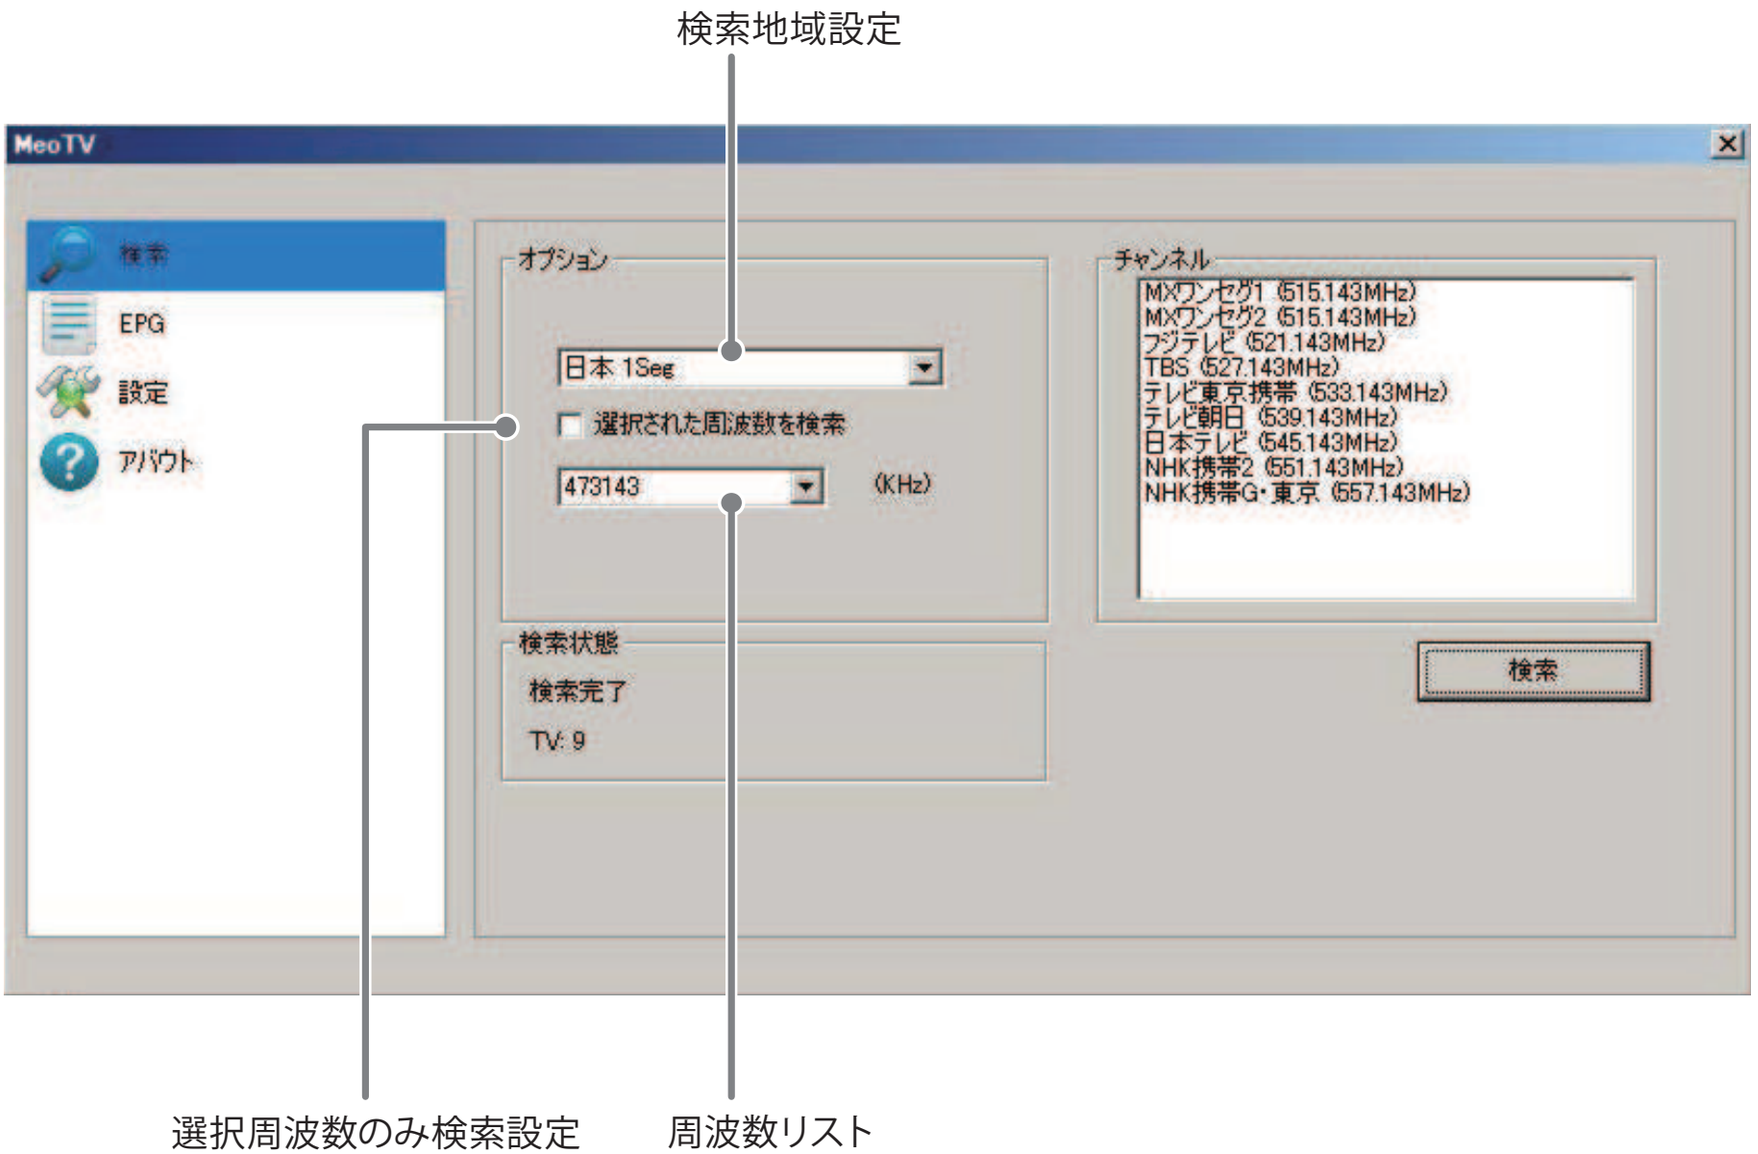

③EPG

右クリックでメニューを出し、“EPG”を選択すれば“EPG”画面が現れます。

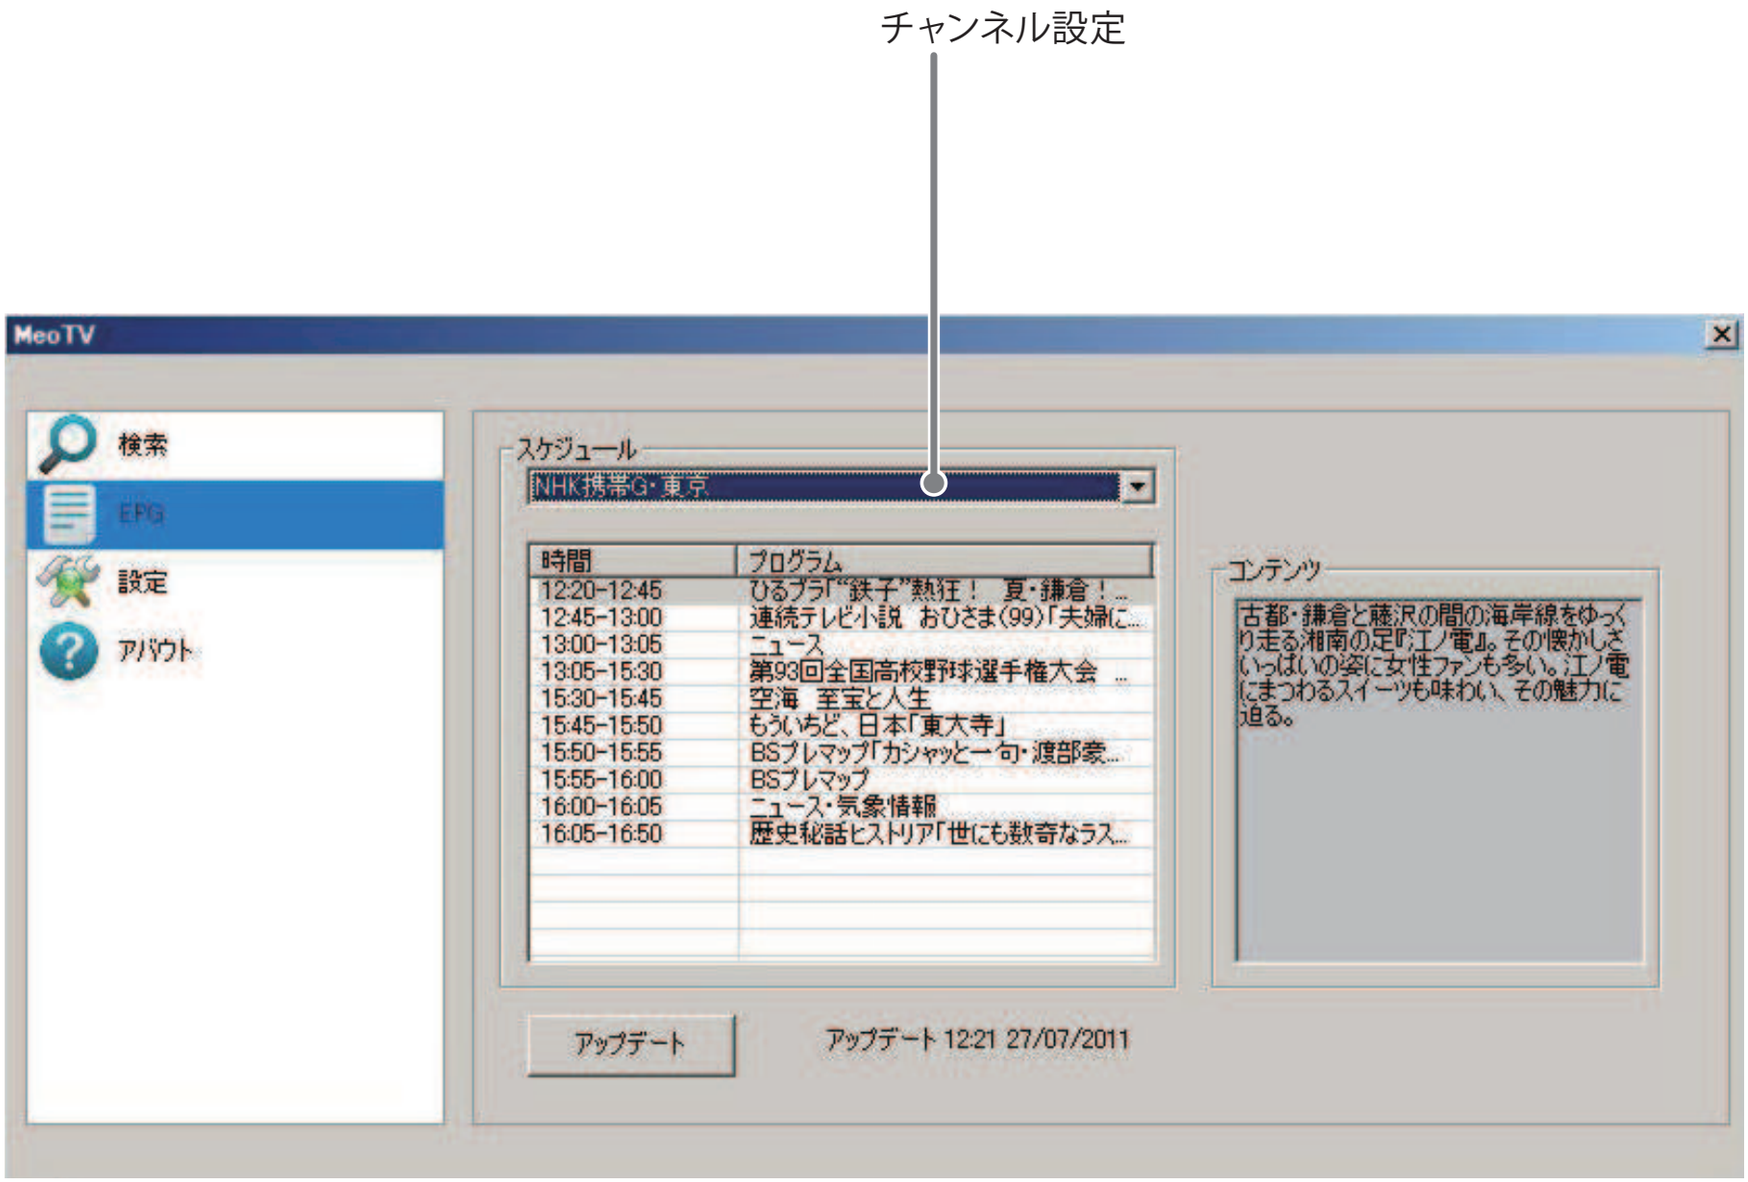

よくある質問

WLAN モードの時、MeoTune と視聴端末の接続できる距離は最大何メートルですか？	接続できる距離は、最大約８メートルになります。
WLAN モードの時、MeoTune は他のデバイスから干渉を受けますか？	MeoTune はコードレス電話、Bluetooth 機器や他の WLAN 機器から干渉を受ける可能性がありますので WLAN モードでお使いになる場合はなるべく他の機器から離してご使用ください。
MeoTune は複数の視聴端末に繋げることが可能ですか？	MeoTune はただ一つの視聴機器とのペアで動作します。
一時的に画質が落ちたりしますがその理由は何ですか？	受信信号の強さと関わっています。受信環境が良いところに移動して下さい。

サポート

故障修理等のお問合せにつきましては、保証書の記載内容をご確認の上、保証書に記載の弊社サポートまでご連絡ください。
折り返し、ご返事させていただきます。

MeoTune 保証書

本書は、本書の記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

1．保証期間中の取扱いについて、ユーザーマニュアル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
商品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参のうえ修理をご依頼ください。
また、当社の判断によって良品と交換する場合もあります。

2．この製品に対する保証は上記（項目１）の修理に限られます。
この製品の故障が原因で生じた種々の費用、ご不便ないし不都合、精神的な損害、その他すべての付随的または間接的損害については補償いたしかねます。

3．保証期間中の修理・その他について、ご不明の場合は、弊社サポートにお問合せください。

4．次のような場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
（１）本書のご提示がない場合
（２）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合 および
本書に記載の字句（型番・製造番号など）を書き換えられた場合
（３）ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損害
（４）お買い上げ後の輸送・移動・落下・圧力などによる故障および損傷
（５）火災・地震・風水害・雷・その他天災事変・虫害・塩害・公害・ガス害（硫化ガス等）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷
（６）不都合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

5．この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社サポートにお問合せください。

6．保証の対象となる部分は本体のみで、付属品および本体に付帯している消耗品類（バッテリーなど）は保証の対象となりません。

7．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

1．本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店名が記載されているかお確かめください。

2．本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

サポート問合せ先

修理、設定、操作、その他のご質問は弊社Meo専用サイト【 www.meopad.com 】の問い合わせフォームからお願いいたします。

回答をお急ぎの場合は【 加賀ハイテック相談センター】　Tel：03-5540-9010
（平日 9：30～11：30 ／13：30～17：30）までお願いします。

なお、時間帯によっては電話が繋がり難い場合がございますので、メールにて、お急ぎであることをご一報いただくことをお勧めします。

<table>
<tr><td colspan="2">型　名</td><td colspan="3">MEO-WIFI-1SEG</td></tr>
<tr><td colspan="2">製造番号（S/N）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">お客様</td><td rowspan="2">お名前</td><td>ふりがな</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">ご住所</td><td>〒　　ー</td><td colspan="2">電話（　　）　　ー</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">お買い上げ年月日</td><td rowspan="2">保証期間</td><td colspan="2">お買い上げ日から</td></tr>
<tr><td colspan="2">年　月　日</td><td colspan="2">本体　　1年間</td></tr>
<tr><td>お買い上げ店</td><td>住所・店名・電話</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>